


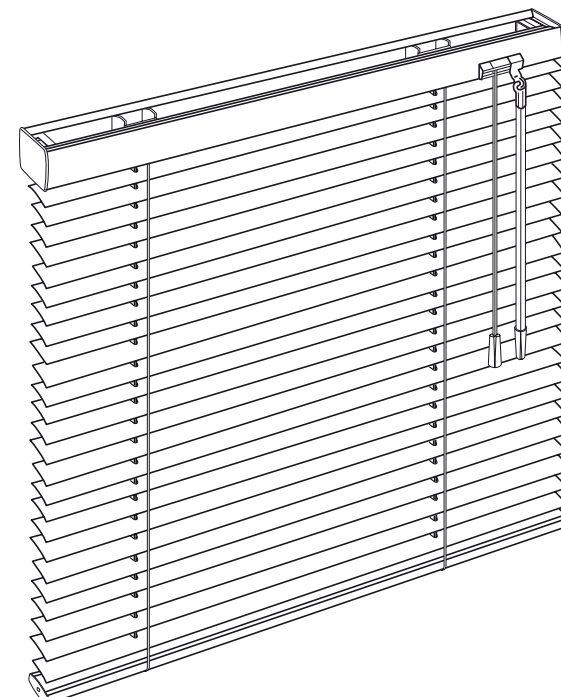

Aluminiumpersienn
Nordic Light Roulett
Installation - Manövrering - Rengöring



INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING



Aluminiumpersienn **Nordic Light Roulett**

*Originaldokumentet får inte i text eller utförande
ändras utan medgivande av Turnils AB.*

www.nordic-light.com
© Nordic Light 1-2012


Nordic Light • SE-441 15 • Alingsås, Sweden
Tel: +46-322 775 00 • E-mail: ordereurope@turnils.com
© Registered Trade Mark of Turnils AB, Sweden



- Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden.
- Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa
- Stäng persiennen och damma.


1 Montering av frihängande persienn

- a** Monteringsbeslagen kan monteras på väggen eller i taket. Var noga med att persiennen monteras vågrätt, använd gärna ett vattenpass
- Var försiktig vid handhavandet då det finns en risk att skära sig på listkanterna.

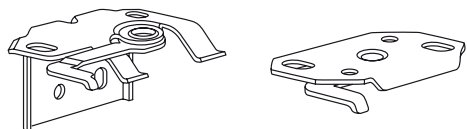

Monteringsbeslag tak/vägg Monteringsbeslag tak

- b** Montera beslagen i en linje och lika långt in från ytterkanterna. Högsta tillåtna avstånd mellan beslagen är 70 cm.
- Beslagen kan inte monteras över stegbanden/lagerbocken.

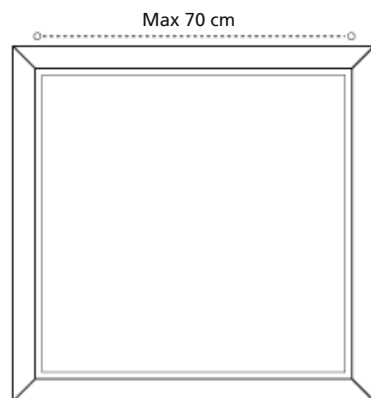


- c** Börja med att lossa linorna, som är lindade runt persiennen.
- Haka fast persiennens överlist i monteringsbeslaget och lås fast genom att trycka in vridarmen. Genom att åter öppna vridarmen med en skruvmejsel kan persiennen lätt monteras ned.


- d** Lamellerna i persiennen kan vinklas med hjälp av den vridstång som levereras med persiennen. Vridstången hakas fast i ögla på vridväxel.
- e** När persiennen skall hissas upp eller ned bör lamellerna vara i horisontellt läge. Både vridning av lameller och upp/nedhissning sker enklast vid en vinkel av 45 grader på vridstång och linor.
- Man håller alltså vridstången eller linan mot sig.
- Vid vinkling av lamellerna, sluta vrida när det tar stopp. Vid fortsatt vridning kan växel/vridstång skadas.

2 Montering av mellanglaspersienn

- a** Borra två hål, ca 10 och 20 mm från fönsterbågens underkant, snett uppåt och inåt mot persiennen. Använd borrar med $\varnothing 7.0$ mm. Akta glaskanten.

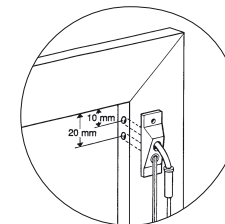

- b** Öppna fönsterrutan och stäm ur en kanal. Väldigt viktigt att akta glastrutan.

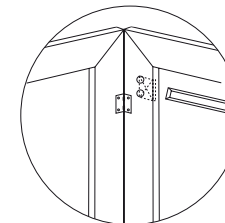


- Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden.
- Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa
- Stäng persiennen och damma.

Fortsättning på nästa sida.

2 Montering av mellanglaspersienn

- c Vrid fast upphängningskroken i upphängningsbygeln i persiennen.

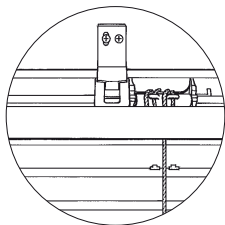

- d Träd linorna genom det undre hålet och wiren genom det övre hålet i fönsterbågen.

Spika fast persiennen i fönsterbågen i det avlånga hålet på upphängningskroken. Justera persiennen i höjdlöd och kontrollera att fönstret kan stängas. Lås upphängningen genom att spika i de runda hålen. Träd linorna genom spiralen och vajern genom hålet i snörledaren och spika fast denna på fönsterbågen, stäng fönstret.


Fäst vridstången på vajern. Markera stånghållarens plats (vid niten på stången) och skruva fast den.

Montera linknapen ca 100 mm under vridstången. Provdra persiennen och kontrollera funktionen.




3 Montering av Tvåvägsmanövrerad


- a Persiennen kommer levererad ihopsatt med något band. Detta kan nu avlägsnas.

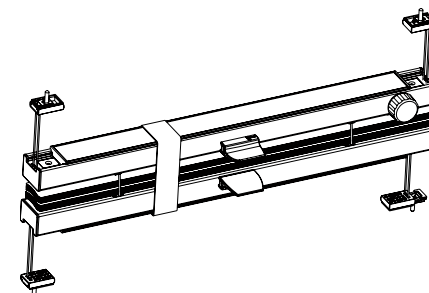


- b Gör märken med en penna eller syl i alla de fyra hörnen på fönstret, 15 mm ifrån glaset och 10 mm från kant.

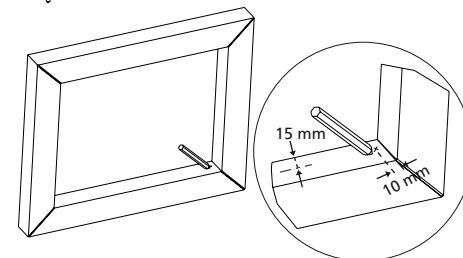

- c Skruva fast fixeringsbeslaget i alla de fyra hörnen. Se på bilden åt vilket håll denna skall sitta.

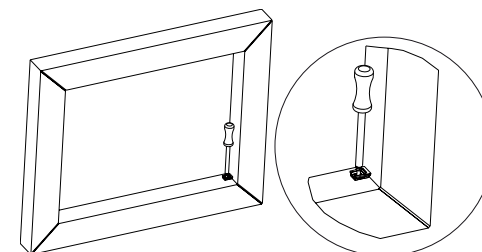


- d Snäpp fast de två övre beslagskåporna som sitter längst ut på linorna på persiennen. Persiennen kommer då att hänga i fönstret. Snäpp sedan de två undre beslagskåporna över fixeringsbeslagen.

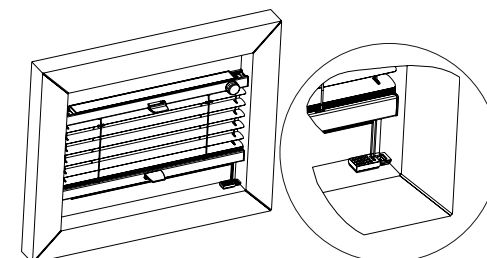


Fortsättning på nästa sida.

3 Montering av Tvåvägsmanövrerad

- e** Persiennen är nu monterad. Prova att föra både överlist och underlist upp och ner så att funktionen fungerar. Provvinkla också lamellerna med knoppen/vridstången.

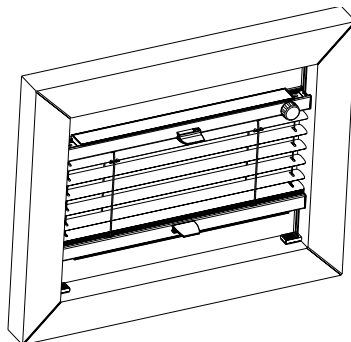


- f** Persiennen är klar att använda.

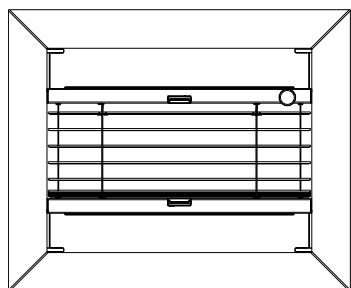


4 Montering av Handmanövrerad

- a** Persiennen kommer levererad ihopsatt med något band eller med persiennlinorna. Detta kan nu avlägsnas.

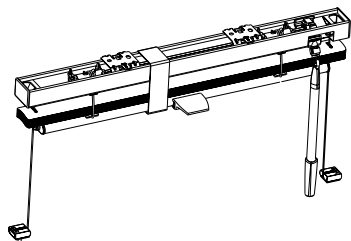


- b** Monteringsbeslagen kan monteras på väggen eller i taket. Montera beslagen i en linje och lika långt in från ytterkanterna. Högsta tillåtna avstånd mellan beslagen är 70 cm. Beslagen kan inte monteras över stegbanden/lagerbocken.

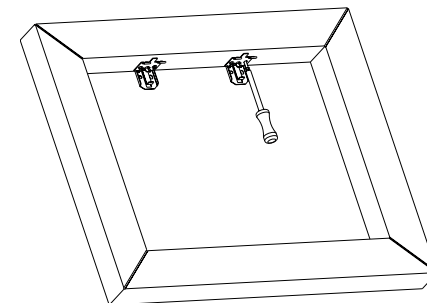


Haka fast persiennens överlist i monteringsbeslaget och lås fast genom att trycka in vridarmen.


- c** Gör märken med en penna eller syl i alla de fyra hörnen på fönstret, 15 mm ifrån glaset och 10 mm från kant.

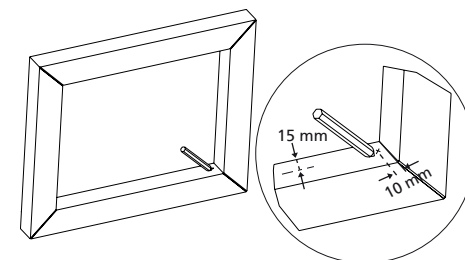

- d** Skruva fast fixeringsbeslaget i de två undre hörnen. Se på bilden åt vilket håll denna skall sitta.

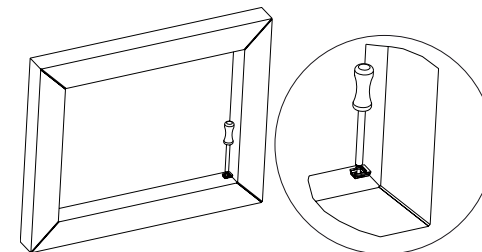


- e** Snäpp fast de två undre beslagskåporna över fixeringsbeslagen.

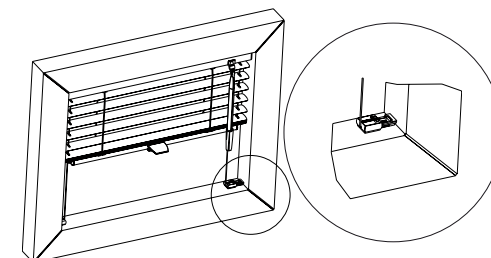


Fortsättning på nästa sida.

4 Montering av Handmanövrerad

f Persiennen är nu monterad. Prova att föra underlist upp och ner så att funktionen fungerar. Provvinkla också lamellerna med vridstången.

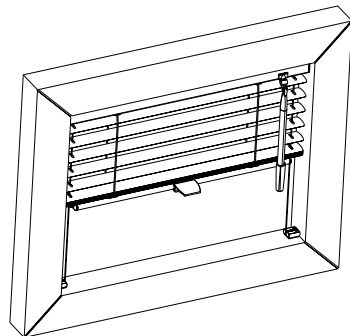

g Persiennen är klar att använda.

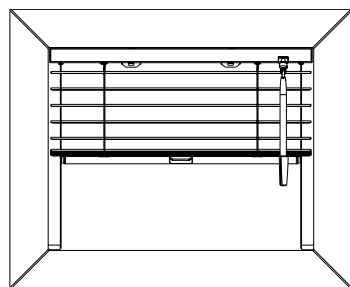

5 Drift- och underhållsinstruktioner persienner

Rengöring :

Persiennen är av hög kvalitet och kräver inget speciellt underhåll för dess funktion. Persiennen utsätts dock för damm och smuts och bör rengöras minst en gång vartannat år för bästa finish. Använd dammborste eller mjuk trasa och ljummet vatten. Det går också att använda en dammsugare med mjuk borste vid rengöringen. Vid fönstertvätt är persiennen tack vare sina snabbfästen enkel att ta ner och hänga upp igen.

Varning för fall:

Vid underhåll eller reparation av persienn finns risk för fall från t.ex. stegen. Säkerställ att stegen står stadigt på underlaget. Använd lämpliga arbetskor och studera stegens bruksanvisning för att minimera olycksrisken. Iakttag största försiktighet vid arbete på hög höjd p.g.a. ökad olycksrisk.

Varning för hängande linor:

Linor (loopar) som inte har delbara linknappar skall aldrig finnas i en höjd som barn eller husdjur kan nå. Det är då möjligt att de kan få linorna kring halsen. För att undvika att barn når persiennlinan rekommenderas att linorna placeras på en sådan höjd att de ej kan nås av barn eller husdjur.

Varning för skarpa listkanter:

Man skall hantera persiennen försiktigt och gärna använda tunna lämpliga arbetshandskar eftersom listkanterna kan vara vassa.

För motoriserade persienner – inkoppling och service:

Motoriserade persienner skall anslutas med fast installation till fastighetens elnät. Inkoppling och service av elektriska komponenter får enligt lag endast utföras av behörig elektriker. För att undvika att barn manövrerar persiennen rekommenderas att manöverdon placeras oåtkomligt för barn. Undvik att använda solskyddet om du misstänker fel i elektriska komponenter eller kablage. För detaljerad beskrivning om koppling av motorer och automatiska styrningar hänvisas till persiennmotorns bruk anvisning.